

水でくっつくふしぎなビーズ! アクアビーズアート

AQ-S13

スタイリッシュなDX16本セット

取扱説明書

保護者の方と一緒に
お読みください。

●この説明書を最後までよく読んでからアクアビーズアート☆を作ってください。

アクアビーズアート☆は
食べ物ではありません。
口にいけないで
ください。

ビーズの色味は生産ロットにより、多少
異なる場合がありますがご了承ください。

ビーズには「苦味」がついています
●ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ
目的で「苦味」をつけてあります。
●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して
いる場合がありますのでせっけんなどで
しっかりと手を洗ってください。
※苦味の成分は健康に影響のない成分
(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

セット内容

- 本体...1個
- デザイナーズ
テーブル
...1個
- ペンホルダー①...1個
- ペンホルダー②...1個
- ビーズプレート...2個
- きりふき...1個
- デザイナーズペン
あか...1本 しろ...1本
オレンジ...1本 くら...1本
きいろ...1本 クリアピンク...1本
きみどり...1本 クリアオレンジ...1本
みずいろ...1本 クリアイエロー...1本
ピンク...1本 クリアグリーン...1本
アイボリー...1本 クリアブルー...1本
パールオレンジ...1本 クリアブラウン...1本
- 5mm球ビーズ
あか...約150個 しろ...約150個
オレンジ...約150個 くら...約100個
きいろ...約150個 クリアピンク...約200個
きみどり...約150個 クリアオレンジ...約200個
みずいろ...約150個 クリアイエロー...約200個
ピンク...約100個 クリアグリーン...約150個
アイボリー...約200個 クリアブルー...約100個
パールオレンジ...約100個 クリアブラウン...約150個
- イラストシート...8枚
※ビーズは、イラストシートのデザインを
1つずつ作るのに必要な量となっています。
- ビーズ入れ...1個
ビーズ入れフタ...1個

- 保護者の方と一緒に読んでください。
- 説明書はなくさないように保管してください。
- 水を使うので、ぬれても良い場所で遊んでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。
- ぬれている場所やぬれた手で遊ばないでください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入
れられないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子
様には絶対に与えないでください。また3歳
未満のお子様と一緒に遊ばないように注意
してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、
鼻、目などに入れないように注意してください。
万が一、耳、鼻、目などに入ってしまった場合は無
理に取るうとせずに、医師に相談してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないで
ください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があり
ます。皮膚に異常を感じた時は使用を中止
し医師に相談してください。
- プラスチック袋は梱包材ですので、開封、
取り外し後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れない
でください。万が一飲み込んだ場合は大
量の水を飲ませ、医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが
皮膚や服などに付いた時は、水で洗い
流してください。
- 本体とデザイナーズテーブルのロック部や
すき間、デザイナーズペンの先端に指や髪
の毛をはさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外の事
には使用しないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未
満のお子様の手の届かない所に保管
してください。

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体、デザイナーズ
テーブル、ビーズ入れ、ビーズプレート、きりふき、デザイナーズ
ペンや作品には無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属のビーズプレートの上で使用してください。
- 傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- デザイナーズペンのフタや本体からデザイナーズテーブルを
外すときはビーズがこぼれないように注意してください。
- 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意して
ください》
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注
意してください。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでくだ
さい。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズや、デザイナーズペン本体を水に濡らさ
ないように、十分注意してください。
- ペンのフタは着脱式です。外れた場合は
再度取りつけてください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場
所での使用や保管は行わないでください。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる
場合があります。ビーズや作品は直射日光
を避け、できる限り光の当たらない場所に
保管してください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
弊社は、より良い製品をお届けするために、常に研究・改
良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様や色味が異なる
製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しております
が、万が一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢36-47-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

対象年齢6才以上

発売元

EPOCH

株式会社 エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

© EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

じゅんぴ

本体の使い方

- ロックパーツを図の
やじるし方向へ
動かします。
- デザイナーズテーブルを
もちあげて、
はずします。
- ペンホルダーをセットします。
- ペンをセットします。


ビーズの入れかた

※デザイナーズペンには約50個のビーズが入ります。
※デザイナーズペンには必要以上のビーズを入れないでください。

- デザイナーズ
ペンのフタを
あけます。
 - イラストのようにビーズ
入れにデザイナーズペンを
セットしてビーズを入れ、
ビーズ入れのフタをします。
 - かるくふってビーズを
デザイナーズペンの中
に入れます。
- ビーズを入れたらビーズ
入れからペンをはずして
ペンのフタをしめます。

ペンの先端からもビーズがはいるよ!

ペンの先端をビーズに押しつけて
連続してビーズを入れることができます。

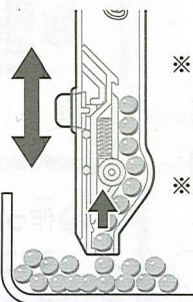


※10コ以上ビーズを
入れる時は、
ビーズ入れを
使用してください。
※濡れたビーズを
入れないでください!

ペンと同じ色のビーズを入れてね!


デザイナーズペンの使い方

ボタンを
押すと
ビーズが
出ます。

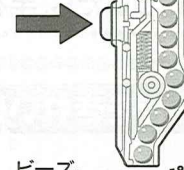

※ビーズが出ない時は、ペンを
上下にふってください。


きりふきは図の
ようにキャップを
はずして
水を入れます。

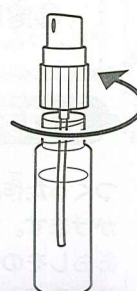

「ペンギンちゃん」をつくりました！小さいイラストはつくりやすいので、さいしょに「ペンギンちゃん」をつくってれんしゅうします。


※イラストシート③の作例です。

- ① イラストシート③をデザイナーズテーブルにセットします。凸にイラストシートの穴をあわせませす。

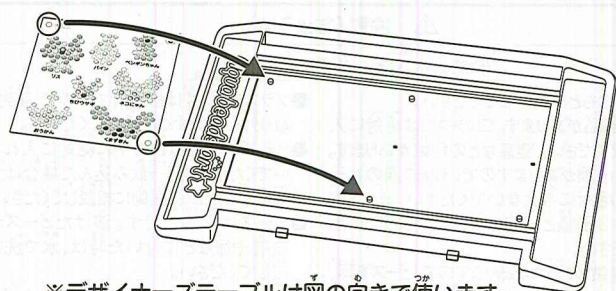


※デザイナーズテーブルは図の向きで使います。

- ② ベースにビーズプレートセットします。ベースの凸にビーズプレートの凹をあわせませす。


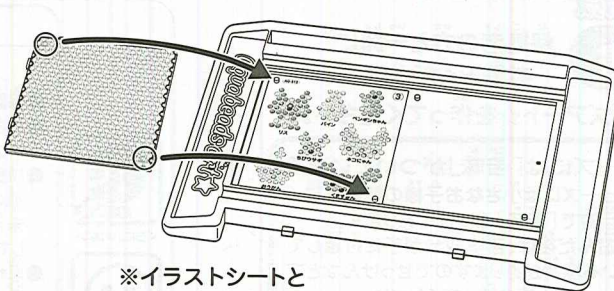


※イラストシートとビーズプレートがあわないときはビーズプレートのむきを、かえてください。


- ③ イラストシートの「ペンギンちゃん」の色にあわせてデザイナーズペンでビーズをおきます。

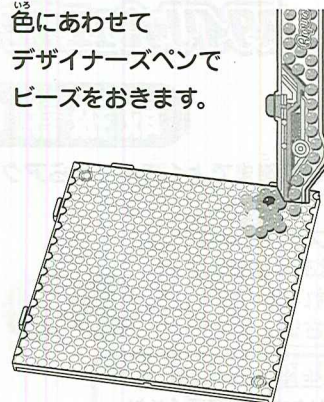


- ④ ならんだビーズぜんたいにきりふきで水を2〜3かいかけます。

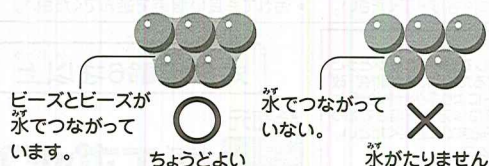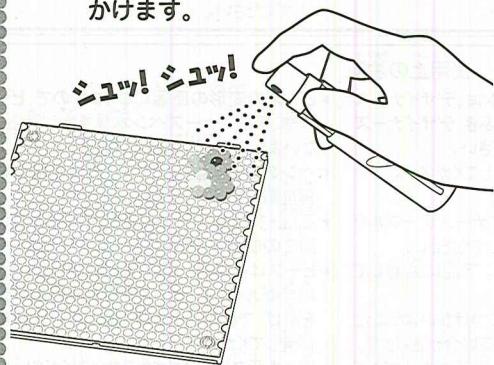

- ⑤ ビーズをならべて水をかけたらデザイナーズテーブルのへこみにたてかけます。水をかけたら、さわらないで、かわくまでまちましょう！(1時間以上はさわらないでください)

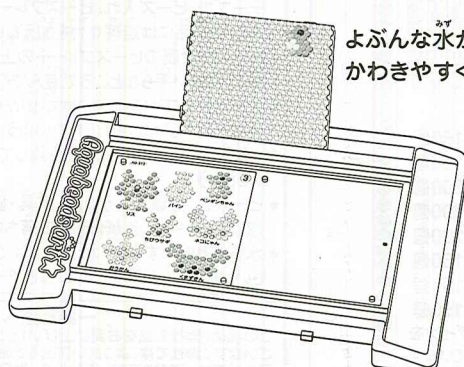


- ⑥ 水がかわいたら、ビーズプレートからそっとはがしてできあがり！※作った作品は水にぬらさないでください。

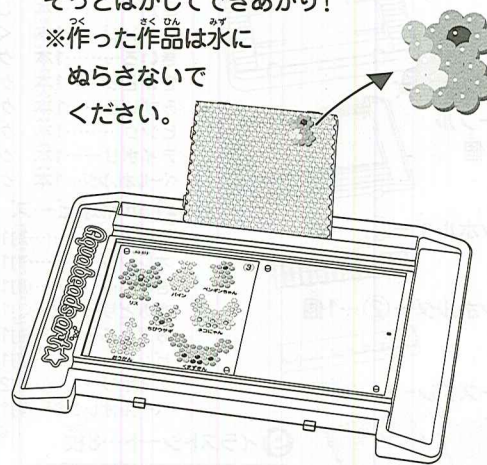


「ペンギンちゃん」ができたら、好きなイラストシートでつくりましょう！※つぎに作るときはかならずビーズプレートをよくかわかしてください。

あそびおわったら


- ① ペンホルダーを取りはずします。

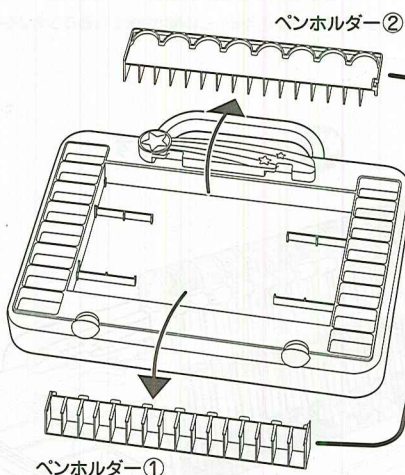


- ② イラストシート、ビーズプレートを入れてペンホルダーを図の向きで、セットします。

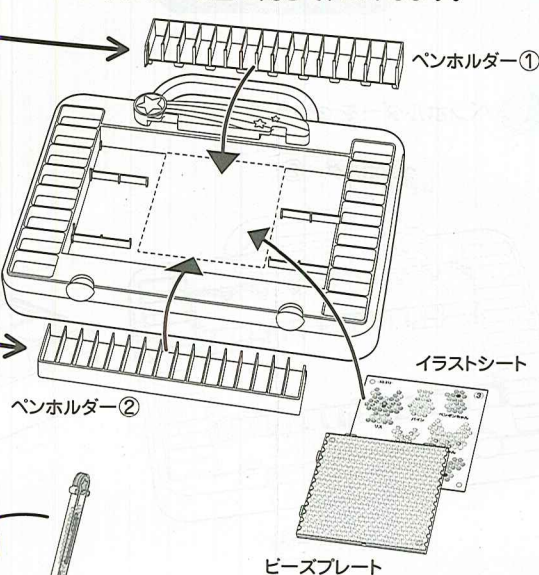


- ③ ペンをのせます。

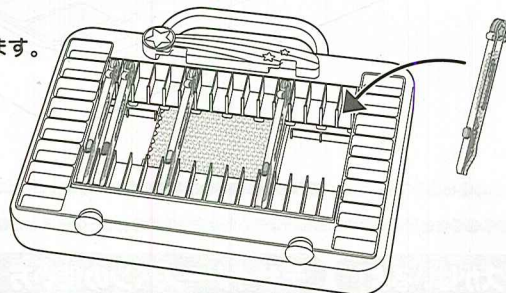

- ④ デザイナーズテーブルをのせてロックパーツを右方向に動かします。

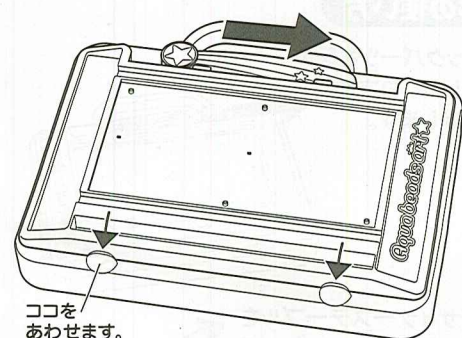


- ⑤ 本体をうらにして、きりふきを押しこむようにセットします。

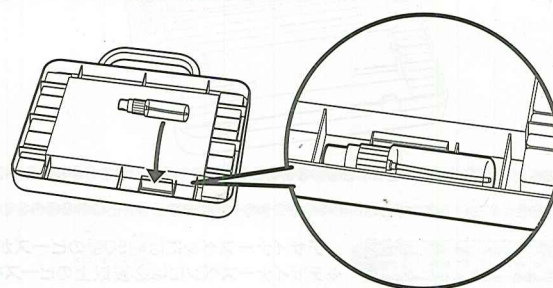

- ビーズプレートをよくあらってかわかしてください。
- きりふきの中の水をすてて、かわかしてください。
- デザイナーズテーブルの水をよくふいてください。
- 溶けたビーズが手についたら、手を洗ってください。


ビーズプレートをつないで大きな作品もつくれます



図のようにビーズプレートをつなぎます。

アクアビーズアート☆をきれいにつくるために

つくった作品をうらがえして、きりふきで水をかけます。水がかわいたら、作品の上に平らなおしをのせます。きれいでまっすぐな作品になります。

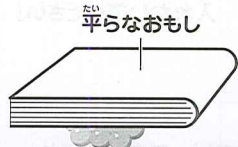

作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれたりしてしまうよ。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。